



Montageanleitung

Stecker F3415 + Kabel 130660


- 1) Außenmantel entfernen




- 2) Schirmdrähte zurückschlagen, Folie entfernen und Innenleiter abisolieren

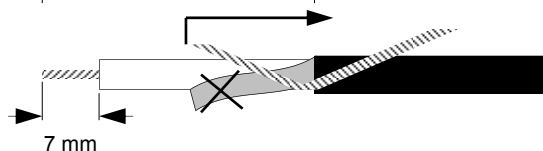


- 3) Hintere Verschraubung, Klemmkonus und Klemmhülse auf das Kabel schieben

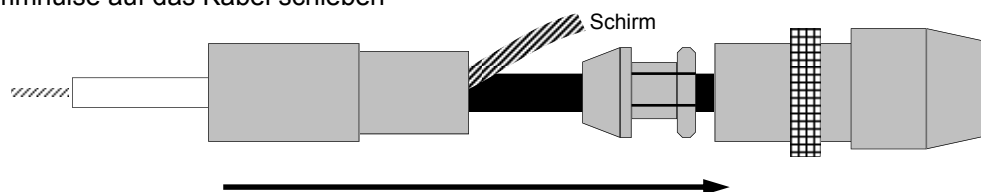

- 4) Kunststoffhülse mit Innenleiterkontakt aufschieben und Kontaktstift anlöten

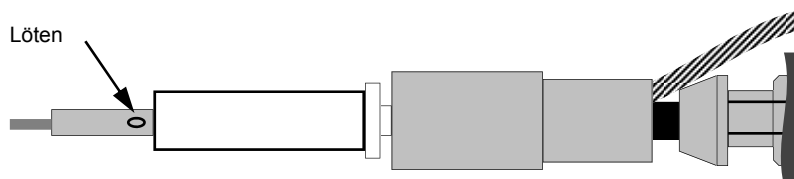

- 5) Anordnung mit großer Kunststoffhülse und Steckergehäuse zusammenschieben

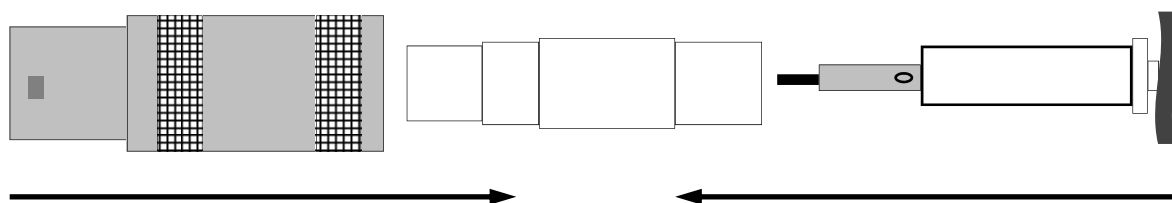

- 6) Überstehende Schirmdrähte abschneiden und Stecker zusammenschrauben.

