


Montageanleitung

Stecker F3430 + Kabel RG11

- 1) Außenmantel entfernen




- 2) Schirmgeflecht zurückschieben und Innenleiter abisolieren

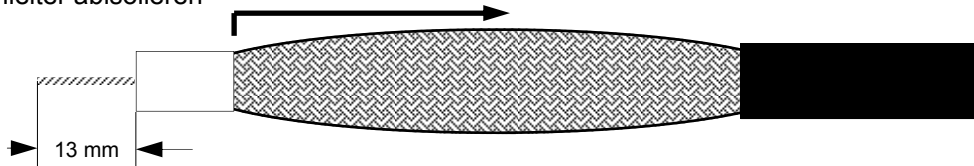

- 3) Schirm wieder nach vorne schieben und etwas zusammendrehen




- 4) Hintere Verschraubung und Spannzange auf das Kabel schieben

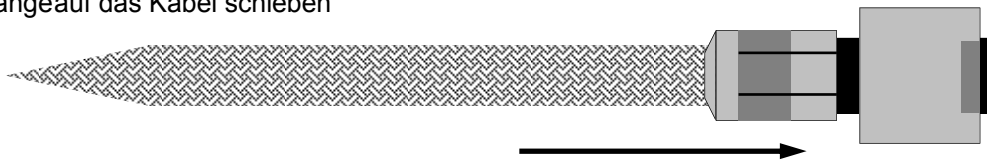

- 5) Schirmgeflecht zurück schlagen und außen am Konusrand abschneiden



- 6) Isolationshülse und Steckergehäuse aufschieben und verschrauben

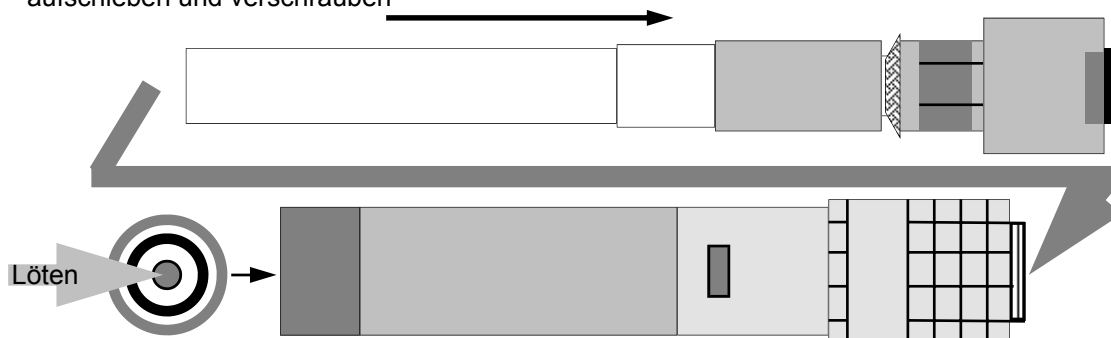

- 7) Kabel-Innenleiter mit Stecker-Innenleiter verlöten

SC 01/2008