



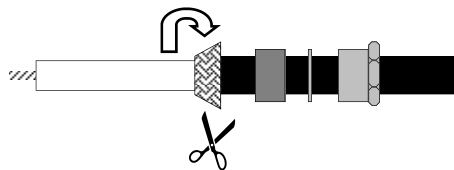



Montageanleitung

SHV-Kabelbuchse + Kabel RG58

- 1) Außenmantel entfernen
 
- 2) Schirmgeflecht zurückschieben und Innenleiter abisolieren
 
- 3) Schirm wieder nach vorne schieben und etwas zusammendrehen
 
- 4) Hintere Verschraubung, Metallring, Klemmgummi und Klemmkonus auf das Kabel schieben
 
- 5) Schirm zurück schlagen und außen am Konusrand abschneiden
 
- 6) Innenleiter-Kontakt anlöten
 
- 7) Teile zusammenschieben und verschrauben
 